

NINJA

FROST VAULT

30QT / 28L COOLER



NEVERA DE 30QT/28L

CONOCE TU NEVERA PORTÁTIL

ASAS ROBUSTAS

Diseño fácil de transportar.

AISLAMIENTO GRUESO

El aislamiento de la pared interior conserva el hielo durante más tiempo.

TAPA Y CAJÓN CON CIERRE

El cierre fácil con una sola mano sella la tapa de forma segura.

TAPÓN DE DESAGÜE

Drenaje fácil y sencillo.

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

Accede fácilmente a tus alimentos y bebidas imprescindibles. Se guardan fríos, secos y separados del hielo del compartimento principal.





SECO. FRÍO. SEGURO. FÁCIL.

La tecnología de Ninja FrostVault ofrece temperaturas seguras para los alimentos de hasta 4.5 °C. Mantiene la comida fría, seca y separada del hielo del compartimento principal frente a las neveras portátiles con cesta metálica, que pueden alcanzar temperaturas de riesgo fácilmente (superiores a 16 °C).

La conservación del hielo y la temperatura segura de refrigeración se evalúan midiendo el tiempo (en días) que el hielo tarda en alcanzar 4,5 °C y comienza a derretirse. Las pruebas se efectúan en condiciones controladas de laboratorio; el rendimiento real puede variar según los factores externos y el uso en el mundo real.

EXCLUSIVO

NINJA FROSTVAULT DRY ZONE



VS



SU

CESTA METÁLICA CONVENCIONAL

SÁCALE TODO EL PARTIDO A TU NINJA FROSTVAULT DRY ZONE

ENFRIAR PREVIAMENTE

Para obtener mejores resultados, llena el cajón con productos enfriados previamente.

LLENAR

Cubre la base del compartimento principal de la nevera portátil con hielo para mantener frío el contenido del cajón. **NO** añadas hielo en el cajón. Llena el cajón completamente de bebidas y comida. **NO** lo llenes en exceso.

MANTENER CERRADO

Mantén el cajón cerrado cuando no esté en uso y limita la apertura y el cierre para conservar una temperatura óptima.



MAXIMIZAR LA VIDA DEL HIELO

PROPORCIONES CORRECTAS

Para disfrutar de la mejor experiencia con FrostVault, recomendamos llenar el compartimento principal con 20 latas y un mínimo de 7 kg de hielo. **NO** utilices hielo seco. No es necesario poner hielo en el cajón.

ENFRÍA LA NEVERA PORTÁTIL PREVIAMENTE

Antes del uso, deja la nevera portátil abierta en un espacio fresco durante unas horas o toda la noche. Para obtener aún mejores resultados, llénala de hielo para bajar la temperatura del interior. Cuando esté lista para su uso, vaciála y escúrrela, y añade hielo nuevo y el contenido enfriado previamente.

CÁRGALA BIEN Y MANTENLA CERRADA

Llena la nevera portátil completamente de hielo, comida y bebida y, en caso necesario, usa una toalla para llenar el espacio vacío. Para conservar la temperatura y el hielo, mantén la nevera portátil cerrada. Mantenla a la sombra o cúbrela con una lona o manta para obtener el mejor resultado.

ALMACENAR Y COLOCAR LA NEVERA PORTÁTIL

Coloca la nevera portátil en una superficie plana y nivelada. **NO** te pongas de pie sobre la nevera portátil.

Tras el uso, deja la tapa y el cajón abiertos hasta que la nevera portátil esté completamente seca para evitar la aparición de moho y olores. Cierra la tapa y el cajón y guarda la nevera portátil en un lugar oscuro, fresco y seco.

FIJA TU NEVERA PORTÁTIL

Pasa una correa de sujeción por cada asa.



0



Enrolla una correa alrededor de cada asa.

LIMPIAR LA NEVERA PORTÁTIL

PRIMERA LIMPIEZA


Antes del primer uso, lava la nevera portátil con agua tibia y jabón. Aclara con abundante agua y deja secar al aire.

LIMPIEZA HABITUAL

Tras cada uso, enjuaga la nevera portátil con agua tibia y jabón. Frota el interior con un cepillo o paño suave para eliminar residuos y olores. Aclara con abundante agua y deja secar al aire.

LIMPIEZA PROFUNDA

Aplica una pasta a base de bicarbonato y agua en las manchas u olores persistentes y frota suavemente. Aclara con abundante agua y deja secar al aire.

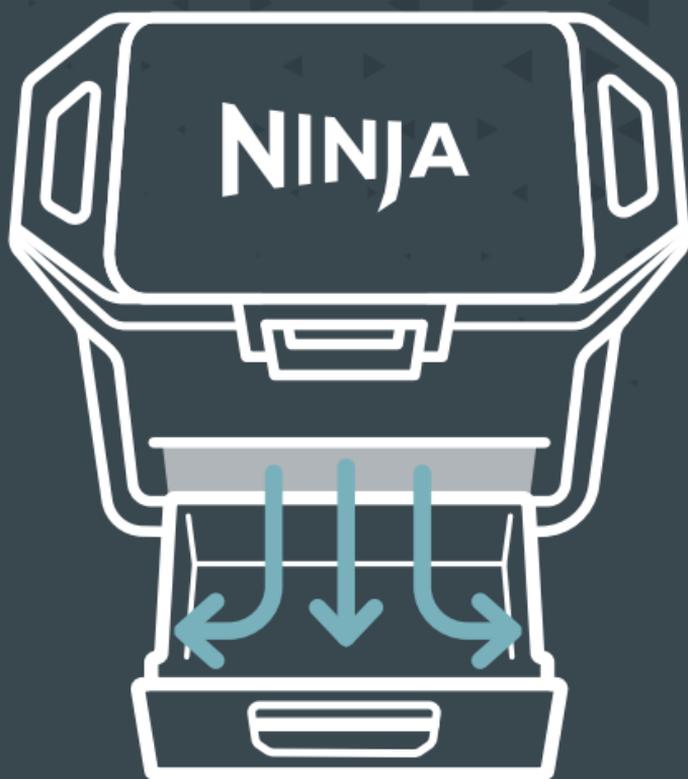

LIMPIEZA DEL CAJÓN

Extrae el cajón Ninja FrostVault Dry Zone completamente, elévalo en ángulo y sácalo como si fuera el cajón de un armario. Enjuágalo o usa un paño para eliminar arena o suciedad entre usos. Lávalo con agua tibia y jabón. Aclara con abundante agua y deja secar al aire. Vuelve a insertarlo colocándolo en ángulo y ciérralo.

No olvides asegurarte de que la nevera portátil esté seca antes de cerrarla y guardarla para evitar la aparición de moho.



5 años GARANTÍA. Al registrarse en Ninja. Cuando se utiliza como se indica en la guía de inicio rápido.

UPC

© 2025 SharkNinja Operating LLC.
NINJA FROSTVAULT is a pending trademark application in the United Kingdom and in the European Union of SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way, Leeds, England, LS15 8ZB.

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main, Germany

FB131EU_QSG_MP_Z1_250220_Single_Pages_ES_Mv1

